


Bedienungsanleitung Frontlader COMPACT FC

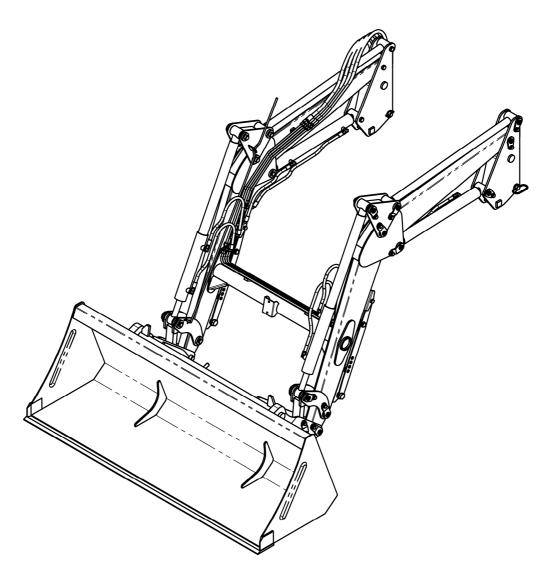



∆ Gefahr **∆**

Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung durch, bevor Sie den Frontlader einsetzen.

3 48 23 70 P 1511 DE

Inhaltsverzeichnis

- Originalbedienungsanleitung -

1	Einle	eitung	3
	1.1	Verwendung der Bedienungsanleitung	
	1.2	Warnsymbole	4
	1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung des Frontladers	4
	1.4	Beschreibung des Frontladers	
	1.5	Frontladertypen	
2	Sich	nerheitshinweise	6
	2.1	Allgemeines	
	2.2	Vor der Arbeit	7
	2.3	Bei der Straßenfahrt	8
	2.4	Während der Arbeit	9
	2.5	Nach der Arbeit	12
	2.6	Bei der Wartung	13
	2.7	Sicherheitsaufkleber – Bedeutung, Bestellnummern, Platzierung	14
3	Fror	ntlader	16
	3.1	Vorbereitungen für den Gebrauch	16
	3.2	Ballastierung des Traktors	17
	3.3	Bedienung des Frontladers	
	3.3.1		
	3.4	Zusatzfunktionen bei der Bedienung	20
	3.4.1		20
	3.5	An- und Abbau des Frontladers	
	3.5.1		
	3.5.2		
		An- und Abbau der Werkzeuge	
	3.6.1		
	3.6.2		
	3.7	Niveauanzeige	
	3.8_	Mechanische Parallelführung (FC P)	
4		atzausrüstungen	
	4.1	3. Steuerkreis	
	4.2	Comfort – Drive	
5	Wer	kzeuge	30
	5.1	Palettengabel	
6	War	tung	31
	6.1	Hydraulik	31
	6.2	Lagerstellen	
	6.3	Schraubverbindungen	
	6.4	Fehlersuche bei Störungen	33
7	Anh	ang	35
	7.1	Schaltplan - Hydraulik	
	7.2	Technische Daten	
	7.3	Eintragung Fahrzeugdaten	37
	7.4	Kennzeichnung des Frontladers	
	7.5	EG Konformitätserklärung	

1 Einleitung

Sehr geehrter Kunde,


wir freuen uns, dass Sie sich für einen Frontlader aus unserem Hause entschieden haben.

Damit Sie lange Freunde an diesem Produkt haben, machen Sie sich bitte intensiv mit der Bedienung vertraut.

Vielen Dank.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung der Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH

1.1 Verwendung der Bedienungsanleitung

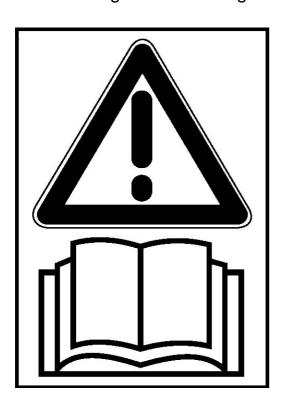

A Gefahr A

Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung durch, bevor Sie den Frontlader einsetzen.

In dieser Bedienungsanleitung werden Bedienung und Wartung des Frontladers beschrieben.

Wenn Sie Fragen zur Bedienungsanleitung haben, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Jeder Maschine liegt eine Bedienungsanleitung bei. Sie ist Bestandteil des Frontladers und muss im Traktor mitgeführt werden, damit der Fahrer oder das Wartungspersonal bei Bedarf sofort nachlesen können.

Besorgen Sie sich sofort eine neue Bedienungsanleitung, wenn die alte beschädigt wurde oder abhanden gekommen ist.

Dieses Handbuch enthält die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Informationen zum Stand der Technik.

Wir behalten uns vor, im Zuge technischer Weiterentwicklungen Veränderungen an Konstruktion und Daten des Laders und seiner Komponenten vorzunehmen.

Richtungsangaben:

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Angaben **rechts** und **links** verstehen sich ausschließlich aus der Sicht des Fahrers nach vorn.

1.2 Warnsymbole

In dieser Anleitung werden Warnhinweise verwendet, um Sie vor Verletzungen oder Maschinenschäden zu schützen.

Lesen und beachten Sie diese Warnhinweise immer. Die Warnhinweise sind fett dargestellt.

Sie werden mit den Worten A Gefahr A oder A Vorsicht A eingeleitet.

Die zwei Warnstufen haben folgende Bedeutung:

A Gefahr A

Bei Nichtbeachtung drohen Ihnen Tod oder schwere Verletzungen oder schwere Maschinenschäden.

A Vorsicht A

Bei Nichtbeachtung drohen Ihnen Verletzungen oder Maschinenschäden.

Zusätzliche Anmerkungen beginnen mit dem Wort

Anmerkuna

Sie erleichtern das Verständnis oder die Durchführung eines bestimmten Ablaufs.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung des Frontladers

Der Frontlader ist ausschließlich für den Einsatz bei land- und forstwirtschaftlichen Ladearbeiten gebaut.

Er darf nur mit den von STOLL vorgesehenen Werkzeugen eingesetzt werden.

Er darf nur an solche Traktoren angebaut werden, für die er von STOLL konzipiert wurde und angeboten wird.

Der Frontlader darf nur vom Fahrersitz des Traktors aus bedient werden.

Der Frontlader und seine Werkzeuge dürfen nicht gleichzeitig mit anderen Geräten hydraulisch betätigt werden.

Der Frontlader darf nicht für Hebevorgänge benutzt werden, die die Anwesenheit einer Person nahe der angehobenen Last erfordern. Es besteht die Gefahr, dass Personen zwischen Last und Boden oder Bauteilen bei Ausfall der Hydraulik eingequetscht werden. Für eventuelle Arbeiten mit solchen Werkzeugen ist der Frontlader mit Sicherheitseinrichtung auszurüsten und diese zu aktivieren.

A Gefahr A

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller STOLL nicht. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Bedienungs- und Wartungsbedingungen.

Der Frontlader darf nur von Personen benutzt und gewartet werden, die hiermit durch entsprechende Einweisung und Lesen der Bedienungsanleitung vertraut und insbesondere über die mit der Bedienung verbundenen Gefahren unterrichtet sind.

1.4 Beschreibung des Frontladers

Der Frontlader ist ein am Traktor montiertes Ladegerät. Er wird zum Heben und Bewegen von Lasten eingesetzt.

Die Betätigung des Frontladers und der Werkzeuge erfolgt über Hydraulikzylinder. Der Frontlader wird über die Hydraulik des Traktors angetrieben und vom Fahrersitz gesteuert.

Über das Einfahrsystem wird der Frontlader schnell und mühelos am Traktor an- und abgebaut. Die Abstellstützen sorgen für einen sicheren Stand des abgebauten Frontladers.


Über den Wechselrahmen werden die Werkzeuge mit dem Frontlader verbunden. Der Wechselrahmen ermöglicht einen schnellen und sicheren Werkzeugwechsel.

Der Frontlader besteht aus:

- 1. Werkzeugzylinder
- 2. Wechselrahmen
- 3. Werkzeug (z.B. Schaufel)
- 4. Abstellstützen
- 5. Säule (Einfahrsystem)
- 6. Hebenzylinder
- 7. Hydraulikleitungen
- 8. Schwinge

am Traktor fest montierten Teilen

- Anbauteile
- Frontschutz
- Hydraulikleitungen

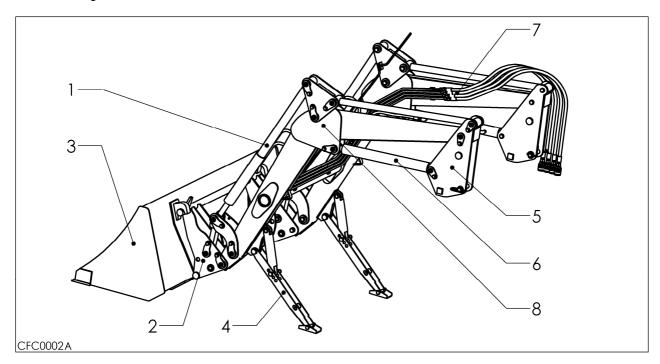

1.5 Frontladertypen

Alle Frontladertypen sind serienmäßig mit hydraulischer Werkzeugbetätigung und doppeltwirkenden Hebenzylindern ausgerüstet.

Der Frontlader vom Typ P hat im Gegensatz zum Typ H eine mechanische Parallelführung des Werkzeugs.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeines



Lesen und befolgen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie den Frontlader bedienen oder warten.

Hierdurch vermeiden Sie Unfälle.

Wenn Sie Fragen zur Bedienungsanleitung haben, wenden Sie sich an Ihren Händler.


Bringen Sie die abgebildeten Sicherheitsaufkleber im Sichtbereich des Fahrers an.

A Gefahr A

Halten Sie die Unfallverhütungsvorschriften sowie die sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straßenverkehrsrechtlichen Regeln des jeweiligen Benutzerlandes ein.

🛕 Gefahr 🛕

Eigenmächtige Veränderungen am Frontlader und an den Werkzeugen schließen eine Haftung des Herstellers für die daraus resultierenden Schäden aus.

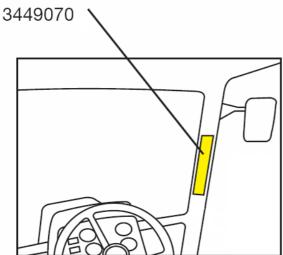

2.2 Vor der Arbeit

A Gefahr A

Überprüfen Sie vor der Arbeit den Traktor und den Frontlader:

- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten fest angebracht sind.
- Reparieren oder wechseln Sie beschädigte, stark abgenutzte oder fehlende Teile.
- Stellen Sie sicher, dass Schutzvorrichtungen und -abdeckungen in gutem Zustand und ordnungsgemäß montiert sind.
- Führen Sie alle erforderlichen Einstellungen am Traktor und am Frontlader durch.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Anzugsdrehmoment aller Schrauben und Muttern (Kap. 6.3, S. 32).
- Achten Sie auf regelmäßige Schmierung aller Komponenten (Kap. 6.2, S. 32).

A Vorsicht A

Falls am Traktor Ausrüstungen installiert sind, die mit dem Frontlader oder dem Werkzeug kollidieren können, so bauen Sie diese vor Beginn der Ladearbeit ab.

▲ Gefahr ▲

Arretieren Sie die Hydraulik, wenn Sie auf der Straße fahren oder den Traktor abstellen.

Frontlader dürfen nur an Traktoren angebaut werden, die eine in Neutralstellung arretierbare Hydraulik haben, anderenfalls muss ein Absperrhahn eingebaut werden.

Die benutzten Hydrauliksteuergeräte dürfen nicht in betätigter Stellung (außer Schwimmstellung) einrasten, andernfalls ist die Rastung stillzulegen.

A Gefahr A

Die benutzten Hydrauliksteuergeräte dürfen nicht von außerhalb des Fahrersitzes bedienbar sein, insbesondere nicht durch die externe Bedienung des Fronthubwerks. Andernfalls ist diese zusätzliche Bedienmöglichkeit umzuprogrammieren oder dauerhaft stillzulegen.

A Gefahr A


Traktor und Frontlader arbeiten mit Hydrauliköl, das im Betrieb unter hohem Druck steht. Maximal zulässiger Druck im Hydrauliksystem 205 bar.

Überprüfen Sie alle Hydraulikkomponenten und halten Sie diese in gutem Zustand.

Stellen Sie sicher, dass keine Hydraulikkomponenten- besonders Schläuche- durch bewegliche Teile beschädigt werden können.

A Vorsicht A

Wenn Sie den Frontlader bei niedrigen Außentemperaturen einsetzen, bringen Sie vorher die Hydraulikanlage auf Arbeitstemperatur. Fahren Sie hierzu alle Hydraulikzylinder mehrmals vollständig ein und aus.

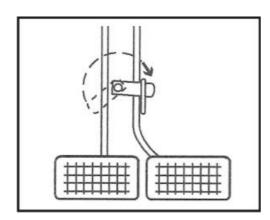

A Gefahr A

Verbinden Sie die Bremspedale des Traktors miteinander. Verwenden Sie nie geteilte Bremsen bei montiertem Frontlader.


🛕 Gefahr 🛕

Achten Sie auf den vorgeschriebenen Luftdruck der Vorderräder für Ladebetrieb entsprechend der Bedienungsanleitung des Traktors.

A Gefahr A


Falls der Traktor einen Sicherheitsgurt hat, legen Sie diesen an.

2.3 Bei der Straßenfahrt

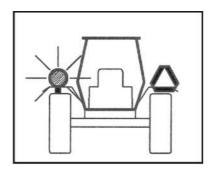

A Gefahr A

Stellen Sie sicher, dass bei Fahrten auf öffentlichen Strassen die Leuchten und Reflektoren des Traktors nicht durch den Frontlader verdeckt werden.

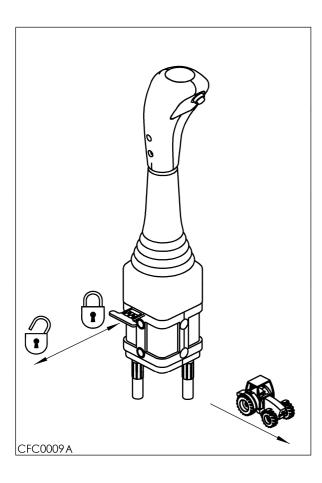

🛕 Gefahr 🛕

Verriegeln Sie bei Straßenfahrten die Traktorhydraulik, damit sich der Frontlader nicht absenken kann.

Schalten Sie hierzu beim Einhebelsteuergerät den Sperrhebel in die Sperrstellung. Schalten Sie die Bedienung mittels Joystick aus. Schließen Sie hierzu das Absperrventil bei

Frontladern mit eingebautem Absperrventil.

A Gefahr A

Fahren Sie nicht mit beladenem Werkzeug auf öffentlichen Strassen.

A Gefahr A

Das Werkzeug muss sich mindestens 2 Meter über der Fahrbahn befinden.

Beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften zur Stellung des Frontladers bei Straßenfahrten.

Der waagerechte Abstand zwischen dem vorderen Ende des Frontladers und der Lenkradmitte darf nicht mehr als 3,5m betragen. Ggf. müssen Sie das Werkzeug abbauen.

A Gefahr A

Verringern Sie ggf. die Hubhöhe, wenn Sie unter Brücken oder Oberleitungen durchfahren.


∆ Gefahr **∆**

Berücksichtigen Sie die größere Länge und das höhere Gewicht des Traktors bei Kurvenfahrten und Bremsmanövern.

🛕 Gefahr 🛕

Die Höchstgeschwindigkeit mit Frontlader und angebautem Werkzeug ist bei Straßenfahrten 25 km/h und bei Ladearbeiten 10 km/h.

2.4 Während der Arbeit

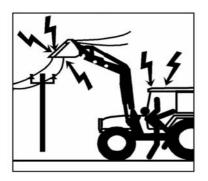

A Gefahr A

Machen Sie sich mit dem Arbeitsbereich und dem Gelände vertraut. Halten Sie Abstand zu elektrischen Leitungen.

Führen Sie Frontladerarbeiten nur bei ausreichenden Sichtverhältnissen durch. Sorgen Sie für ausreichende Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Halten Sie die Kabinenscheibe sauber.



A Gefahr A

Halten Sie sich nicht in der Nähe von angehobenen Frontladern oder ungesicherter Last auf.

Der Aufenthalt von Personen im Gefahrenbereich des Frontladers ist verboten.



🛕 Gefahr 🛕


Beobachten Sie ständig Ihren Arbeitsbereich. Sorgen Sie dafür, dass keine Menschen und Tiere im Wege stehen.



A Gefahr A

Steuern Sie die Maschine nur vom Fahrersitz aus.



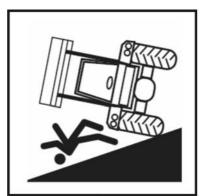



▲ Gefahr ▲

Es ist verboten, Personen zu heben und zu befördern.

🛕 Gefahr 🛕

Arbeiten Sie am Hang besonders vorsichtig. Es besteht die Gefahr, dass Sie mit dem Traktor umstürzen.

Fahren Sie nicht mit angehobener Last quer zum Hang.

Schieben Sie das Ladegut bergab zusammen. Laden Sie das Ladegut in der Talmulde auf.

Vergrößern Sie die Spurweite des Traktors. Arbeiten Sie auch bei Verstellachse nicht unter Normalspur.

A Gefahr A

Arbeiten Sie am Hang besonders vorsichtig. Angehobene Lasten können am Hang herabfallen! Kontrollieren Sie beim Arbeiten am Hang die Werkzeugneigung.

Verringern Sie die Werkzeugfüllung und senken Sie am Hang die Last ab.

A Gefahr A

Verringern Sie bei Kurvenfahrt die Geschwindigkeit und senken Sie die Last ab.

▲ Gefahr ▲

Fahren Sie den Traktor nicht ruckartig an, wenn sich der Frontlader in der höchsten Ladestellung befindet und voll beladen ist.

A Gefahr A

Angehobene Lasten, insbesondere Ballen oder Lasten auf Paletten, können auf Sie herabfallen.

Sorgen Sie für sicheren Halt der Ladung!


Ein zusätzlicher Schutz ist nur durch das Benutzen von Arbeitswerkzeugen möglich, die so gestaltet sind, dass sie das Herabfallen von Lasten auf den Fahrerplatz verhindern.

Die Umsturzschutzvorrichtung schützt nur teilweise gegen herabfallende Lasten.

Das Heben, Stapeln, Ein- und Auslagern großer Gegenstände (Ballen, Stammholz, Kisten) ist gefährlich. Bei Traktoren ohne geschlossener Fahrerkabine oder 4- Pfosten-ROPS den Frontlader bei diesen Arbeiten nicht über die Schwingendrehpunkthöhe heben!

Beachten sie die länderspezifischen Unfallverhütungsvorschriften!

Installieren Sie bei Traktoren ohne geschlossene Fahrerkabine oder 4-Pfosten-ROPS zusätzliche Schutzeinrichtungen.

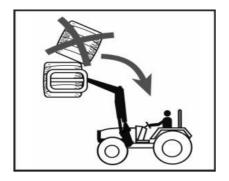

A Gefahr A

Stapeln Sie niemals mehrere Lasten (Ballen, Paletten) übereinander. Die oberen Lasten können auf Sie herabfallen.

A Gefahr A

Kontrollieren Sie beim Heben des Frontladers die Werkzeugneigung.

Angehobene Lasten können auf Sie herabfallen, wenn Sie das Werkzeug zu weit schöpfen.




A Gefahr A

Bei H und L Frontladern können Lasten durch die Winkelzunahme des Werkzeugs beim Heben auf Sie herabfallen.

Sie müssen die Winkelzunahme durch Schütten des Werkzeugs kompensieren.

Verwenden Sie bei Traktoren ohne geschlossene Fahrerkabine vorzugsweise P Frontlader.

Hier ist die Gefahr von herabfallenden Lasten geringer, da beim Heben die Werkzeugneigung konstant bleibt und der Schöpfwinkel begrenzt ist.

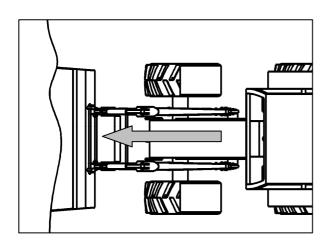

🛕 Gefahr 🛕


Verringern Sie bei Kurvenfahrt die Geschwindigkeit und senken Sie die Last ab.

A Gefahr A

Fahren Sie den Traktor nicht ruckartig an, wenn sich der Frontlader in der höchsten Ladestellung befindet und voll beladen ist.

A Vorsicht A

Fahren Sie gerade in das Ladegut. Führen Sie hierbei keine Lenkbewegung durch.

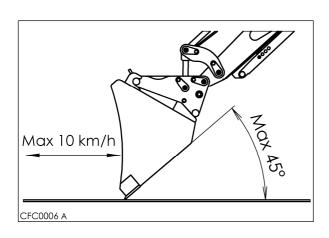


🛕 Gefahr 🛕

Fahren Sie beim Planieren nicht schneller als 10 km/h. Kippen Sie dabei das Werkzeug maximal 45° aus.

A Vorsicht A

Schalten Sie die Vorderachsfederung des Traktors

2.5 Nach der Arbeit

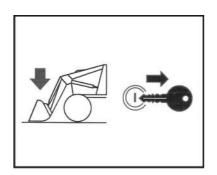

▲ Gefahr ▲

Wenn Sie den Fahrersitz verlassen, gilt folgendes:

- Frontlader auf den Boden absenken
- Traktorhydraulik arretieren
- Handbremse anziehen
- Gangschaltung in Parkstellung bringen
- Motor abstellen
- Schlüssel abziehen

A Gefahr A

erfolgen.

Wenn Sie die Frontlader abbauen, beachten Sie folgendes:

Stellen Sie den Frontlader nur mit angebautem, mindestens 50 kg schwerem Werkzeug und auf festem Untergrund ab. Achten Sie auf sichere Stützstellung der Abstellstützen.

Der An- und Abbau des Frontladers und der Werkzeuge dürfen nur von der Bedienperson

2.6 Bei der Wartung







🛕 Gefahr 🛕

Ziehen Sie vor dem Beginn der Wartungsarbeiten Ihre Schutzausrüstung an (Schutzanzug, Handschuhe, Schutzbrille, Unfallverhütungsschuhe).

A Gefahr A

Senken Sie den Frontlader auf dem Boden ab. Setzen Sie die Hydraulik und Ihre Anschlüsse drucklos.

Lassen Sie den Frontlader am Traktor angekuppelt.

Lassen Sie die Maschinentemperatur auf unter 55°C abkühlen.

Sorgen Sie für gute Beleuchtung.




🛕 Gefahr 🛕

Stehen Sie NIE zwischen der Front des Traktors und dem Querrohr des Frontladers.

Warten und Reparieren Sie den Frontlader niemals bei angehobenem Frontlader.

Senken Sie den Frontlader auf den Boden ab. Bauen sie bei Wartung und Reparatur des Traktors den Frontlader ab.

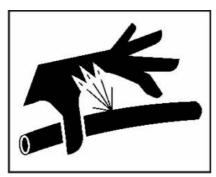

A Gefahr A

Suchen Sie Undichtigkeiten niemals mit den Fingern.

Verwenden Sie geeignete Hilfsmittel (Stück Holz oder Karton).

Unter hohem Druck austretendes Hydrauliköl kann die Haut durchdringen und schwere Verletzungen verursachen.

Suchen Sie bei Verletzungen sofort einen Arzt auf.



A Gefahr A

Anlage enthält Druckspeicher bei Ausstattung mit "Comfort-Drive".

Vor allen Arbeiten druckentlasten: bei abgesenktem Frontlader und geöfffnetem Absperrventil durch Betätigung "SENKEN" Öldruck ablassen.


Bestell-Nr.: 1432670

2.7 Sicherheitsaufkleber – Bedeutung, Bestellnummern, Platzierung

Sollte ein Aufkleber beschädigt oder abhanden gekommen sein, sorgen Sie umgehend für Ersatz.




Bestell-Nr.: 3480600

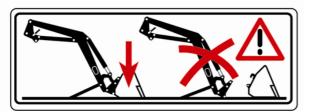

▲ Gefahr ▲
Stellen Sie den Frontlader nur mit angebautem Werkzeug ab.

Bestell-Nr.: 3480600

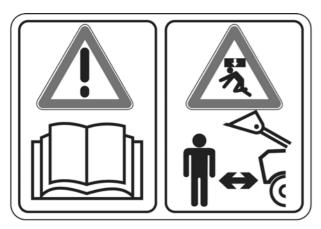


🛕 Gefahr 🛕


Der Aufenthalt von Personen im Arbeitsbereich des Frontladers ist verboten.

Bestell-Nr.: 3479720

Rechte Seite des Frontladers

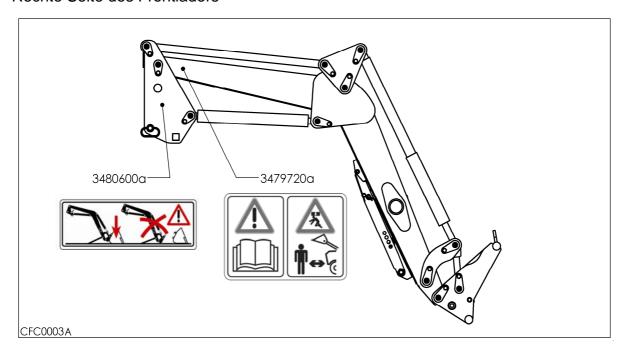

Linke Seite des Frontladers

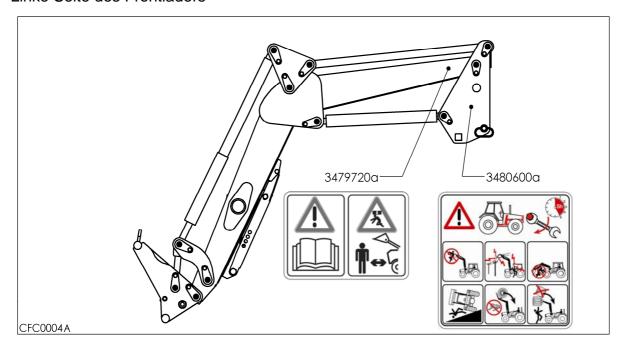



A Gefahr A
Senken Sie den Frontlader auf den Boden ab,
bevor Sie den Comfort-Drive einschalten. Der Frontlader senkt sich sonst unkontrolliert ab.

Bestell-Nr.: 3533120

3 Frontlader

Beachten Sie bei allen Tätigkeiten mit dem Frontlader die Sicherheitshinweise im Kapitel 2

3.1 Vorbereitungen für den Gebrauch

Der Frontlader wird komplett montiert und anschlussfertig ausgeliefert.

A Gefahr A

Hydraulikleitungen und Verschraubungen, die Frontlader und Traktor hydraulisch verbinden, sind ab Werk nur lose vormontiert.

Ziehen Sie nach der endgültigen Verlegung der Leitungen alle Verschraubungen fest an. Ziehen Sie nach 5 Betriebsstunden alle Verschraubungen nach.

Die erforderlichen Anzugsdrehmomente finden Sie im Kapitel 6.3 auf Seite 32.

A Vorsicht A


Falls am Traktor Ausrüstungen installiert sind, die mit dem Frontlader oder dem Werkzeug kollidieren können, so bauen Sie diese ab.

A Vorsicht A

Prüfen Sie nach dem Anbau des Frontladers die Kotflügelstellung und den Lenkeinschlag. Zwischen Anbauteil + Frontlader und Vorderreifen + Kotflügel müssen mindestens 20 mm Abstand sein.

Mit folgenden Maßnahmen können Sie den Abstand vergrößern:

- Kotflügelstellung ändern.
- Lenkeinschlag verringern.
- Pendelbegrenzung für die Vorderachse einbauen.

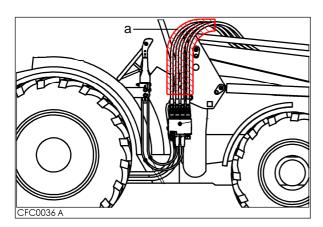

A Gefahr A

Montieren Sie bei Traktoren ohne geschlossene Fahrerkabine Spritzschutzschläuche (a) STOLL-Bestell-Nr.: 3527720.

3.2 Ballastierung des Traktors

A Gefahr A

Verwenden Sie bei Frontladerarbeiten immer ein Gegengewicht im Traktorheck.

Dies ist aus Gründen der Betriebssicherheit und der Sicherheit im Straßenverkehr erforderlich. Beachten Sie, dass die Lenkfähigkeit erhalten bleibt und die Mindestabbremsung auch bei Frontladerarbeiten sichergestellt ist (StVZO).

Bauen Sie bei Frontladerarbeiten die Frontgewichte ab.

Um eine Überlastung des Traktors auszuschließen, darf das Heckgewicht jedoch nicht zu groß gewählt werden. Halten Sie die in der Tabelle aufgeführten Werte ein.

Traktor I	Leistung	Frontlader	maximales Ballastgewicht / kg
KW	PS	Baugröße	(0,8m hinter der Hinterachse)
7 - 18	10 - 25	250	100 - 200
11 - 22	15 - 30	350	200 - 300
18 – 37	25 - 50	450	300 - 400


A Gefahr A

Mindestens 20% des Gesamtgewichtes (Traktor, Frontlader, Werkzeug, Last und Gegengewicht) müssen auf der Hinterachse sein, um die Standfestigkeit zu gewährleisten.

Berechnen Sie die Standfestigkeit mit folgender Gleichung. Ist die Gleichung erfüllt, ist die Standfestigkeit erreicht.

$$\frac{G \cdot L2 + M(L1 + L2) - N \cdot b}{L2} \ge \frac{P + N + M}{5}$$
 (20%)

- P...Masse von Traktor und Frontlader ohne Gegengewicht und ohne Werkzeug
- G...Hinterachslast des Traktors mit Frontlader ohne Gegengewicht und ohne Werkzeug
- M...Masse des Gegengewichtes
- N...Masse der maximal zulässigen Last einschließlich des Werkzeugs
- b...Horizontaler Abstand zwischen Vorderachse und Schwerpunkt der Last
- L1...Horizontaler Abstand zwischen Hinterachse und Schwerpunkt des Gegengewichtes
- L2...Radstand des Traktors

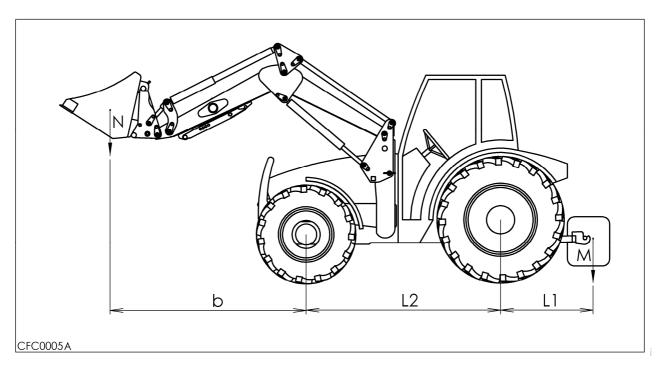

3.3 Bedienung des Frontladers

Die Bedienung des Frontladers erfolgt über zwei hydraulische Zusatzsteuergeräte des Traktors. Vier Hydraulikleitungen verbinden hierbei die Traktorhydraulik direkt mit dem Frontlader.

Bei Direktanschluß mit Schlauchleitungen an die Zusatzsteuergeräte kennzeichnen Sie bitte die Kupplungen so, dass die Schwimmstellung in Betätigungsrichtung "Schwinge Senken" folgt.

Vor Arbeitsbeginn Frontkraftheber und evtl. gekuppeltes Arbeitsgerät stillsetzen: Absperrhähne schließen oder Leitungskupplungen trennen.

Bei fast allen Traktoren mit elektrohydraulischen Zusatzsteuergeräten befindet sich rechts neben dem Fahrersitz ein Joystick. Dieser Joystick ermöglicht eine sehr komfortable Laderführung.

Der Joystick darf nicht in ausgelenkter Stellung (außer Schwimmstellung) einrasten, andernfalls ist die Rastung stillzulegen!

🛕 Gefahr 🛕


Der Frontlader darf nicht durch programmierte Abläufe gesteuert werden. Beachten Sie dazu die Bedienungsanleitung des Traktorherstellers!


A Gefahr A

Die benutzten Hydrauliksteuergeräte dürfen nicht von außerhalb des Fahrersitzes bedienbar sein, insbesondere nicht durch die externe Bedienung des Fronthubwerks.

Andernfalls ist diese zusätzliche Bedienmöglichkeit umzuprogrammieren oder dauerhaft stillzulegen.

Die Montage ist in der traktorspezifischen Montageanleitung beschrieben.

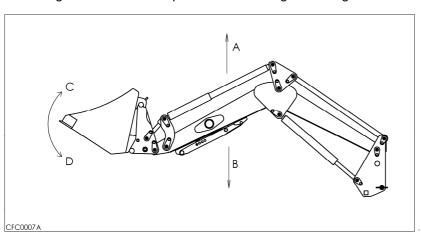

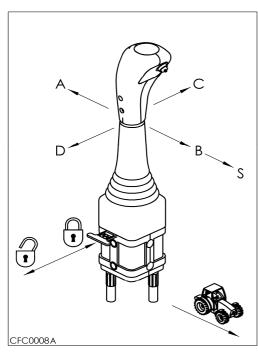

A...Frontlader - Heben

B...Frontlader - Senken

C...Werkzeug - Schöpfen

D...Werkzeug - Schütten

S...Frontlader - Schwimmstellung

Heben A:

Ziehen Sie den Bedienhebel nach hinten, um den Frontlader anzuheben.

Senken B:


Bewegen Sie den Bedienhebel nach vorne, um den Frontlader abzusenken.

Schöpfen C:

Bewegen Sie den Bedienhebel nach links, um das Werkzeug zu schöpfen.

Schütten D:

Bewegen Sie den Bedienhebel nach rechts, um das Werkzeug zu schütten.

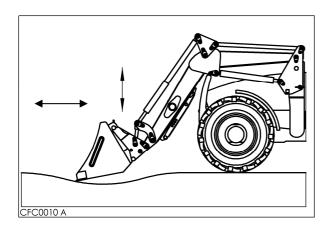


Schwimmstellung S:

Wenn Sie den Bedienhebel ganz nach vorne drücken, rastet der Bedienhebel in die Schwimmstellung ein.

In der Schwimmstellung sinkt der Frontlader auf Bodenniveau ab. Beim Fahren mit Schwimmstellung passt sich der Frontlader dem Bodenniveau an.

Sie deaktivieren die Schwimmstellung, indem Sie den Bedienhebel wieder zurück in die Neutralstellung ziehen.

3.3.1 Bedienung über das Einhebelsteuergerät (EHS)

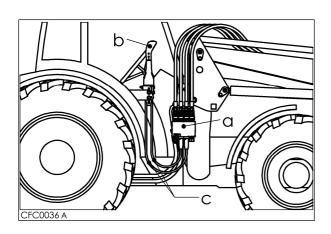


Der Traktor ist am Anbauteil mit einem mechanischen Steuerblock (a) ausgerüstet.

In der Traktorkabine ist der Bedienhebel (b) montiert.

Der Bedienhebel ist mit dem Steuerblock über zwei Bowdenzüge (c) verbunden.

Das EHS ermöglicht eine einfache, exakte und sichere Laderführung.

Die Montage des EHS ist in der Montageanleitung A 874 (STOLL-Bestell-Nr.: 2360630) beschrieben.

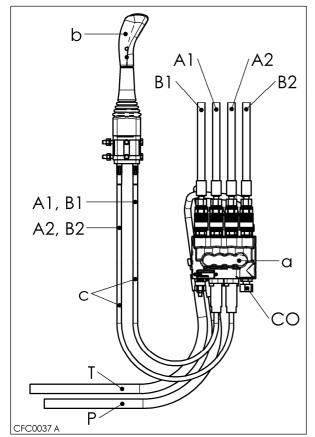


Die folgende Tabelle ordnet die Hydraulikleitungen zu.

Funktion	Kennzeichnung				
	Kurzzeichen	Steckkupplung			
Heben	A1	gelb			
Senken	B1	schwarz			
Schöpfen	A2	blau			
Schütten	B2	rot			
Pumpe	Р				
Tank	T				
Druckweiterleitung	CO				


3.4 Zusatzfunktionen bei der Bedienung

3.4.1 3. Steuerkreis

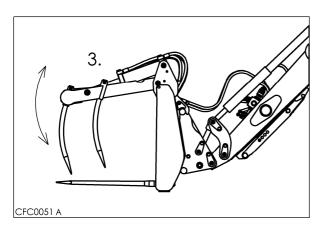

Der 3. Steuerkreis ist ein zusätzlicher doppeltwirkender Ölkreislauf am Frontlader. Hierdurch steuern Sie hydraulische Zusatzfunktionen des Werkzeugs.

Werkzeuge mit hydraulischen Zusatzfunktionen sind zum Beispiel Silagezangen oder Ballengreifer.

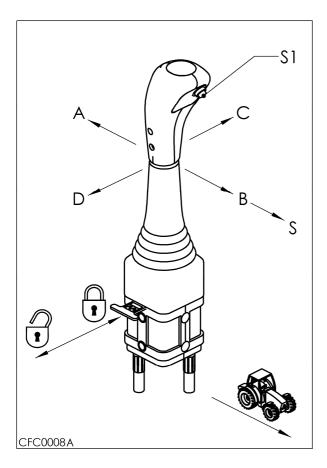


Die Ansteuerung der Zusatzfunktion erfolgt über die Werkzeugbetätigung (Schöpfen C, Schütten D). Drücken Sie am Bedienhebel die Taste S1 und bewegen Sie gleichzeitig den Bedienhebel nach rechts oder links.

Die Werkzeugbetätigung ist hierbei deaktiviert. Lösen Sie die Taste, um wieder das Werkzeug zu bedienen.

3.5 An- und Abbau des Frontladers


Der An- und Abbau des Frontladers darf nur von der Bedienperson erfolgen.

3.5.1 Anbau

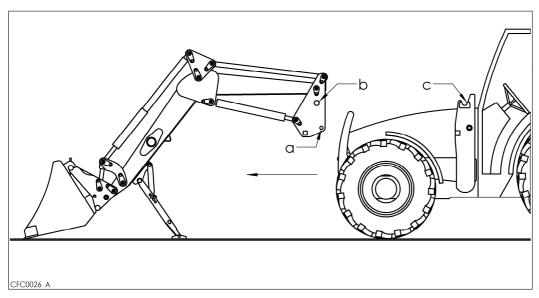

Entfernen Sie die Verriegelungsbolzen (a) von der Säule.

Fahren Sie den Traktor in den Frontlader, bis die Bolzen der Säule (b) die Fanghaken des Anbauteils (c) berühren.

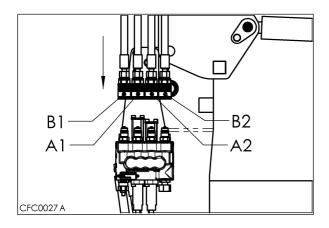

Ziehen Sie die Feststellbremse an und stellen Sie den Motor ab.


Schalten Sie die Traktorhydraulik drucklos.

Entfernen Sie die Staubkappen.

Reinigen Sie die Kupplungsstecker und -muffen.

Schließen Sie die Hydraulikleitungen und Elektrokabel an.


Funktion	Kennzeichnung		
	Kurzzeichen	Steckkupplung	
Heben	A1	gelb	
Senken	B1	schwarz	
Schöpfen	A2	blau	
Schütten	B2	rot	

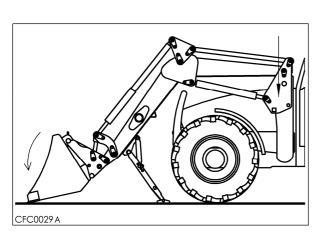


A Vorsicht A

Schalten Sie bei allen Kupplungsvorgängen die Hydraulik drucklos. Sonst können Dichtungen beschädigt werden. Reinigen Sie vor dem Kuppeln die Kupplungsstecker und -muffen.


Die Säule bewegt sich nach unten, wenn Sie das Werkzeug schütten.

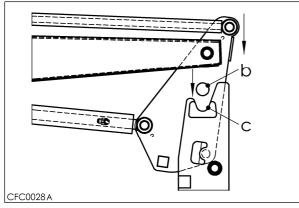


Schütten Sie das Werkzeug soweit, bis die Bolzen der Säule (b) in den Fanghaken des Anbauteils (c) sitzen.

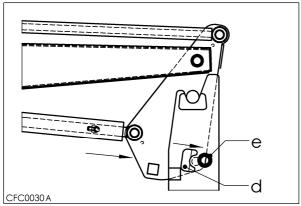

Heben Sie den Frontlader soweit, bis die Fangtaschen der Säule (d) auf den Bolzen des Anbauteils (e) sitzen.

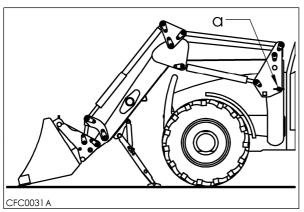

Stecken Sie beide Verriegelungsbolzen in die Säule (a).

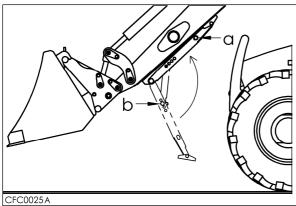

Heben Sie den Frontlader vom Boden ab.

Ziehen Sie die Bolzen heraus (b). Klappen Sie die Abstellstützen ein. Arretieren Sie die Abstellstützen mit den Bolzen in (a).

Entlüften Sie nach dem Anbau die Hydraulikzylinder durch mehrmaliges Heben und Senken des Frontladers.



A Gefahr A

Quetschgefahr beim Einschwenken der Abstellstütze. Greifen Sie nicht zwischen Abstellstütze und Schwingenholm.

3.5.2 Abbau

CFC0011 A




🛕 Gefahr 🛕

Stellen Sie den Frontlader nur mit angebautem, mindestens 50kg schwerem Werkzeug und auf festem Untergrund ab. Der Frontlader könnte sonst umkippen.

Achten Sie auf tragfähigen Untergrund.


Ziehen Sie die Bolzen heraus (a). Klappen Sie die Abstellstützen aus. Arretieren Sie die Abstellstützen mit den Bolzen in (b).

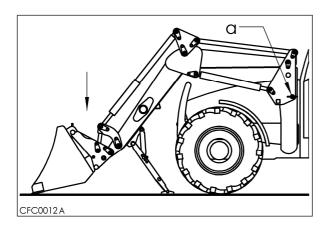


Ziehen Sie die Feststellbremse an und senken Sie den Frontlader auf den Boden ab.

Stellen Sie die Werkzeugneigung so ein, dass die Abstellstützen und die Werkzeugspitze den Boden berühren.


Ziehen Sie beide Verriegelungsbolzen aus der Säule heraus (a).

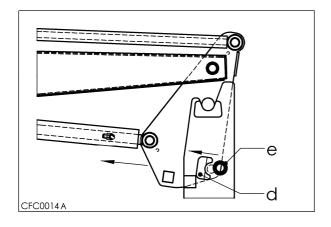


Senken Sie den Frontlader soweit ab, bis sich die Fangtaschen der Säule (d) aus den Bolzen des Anbauteils (e) herausbewegen.

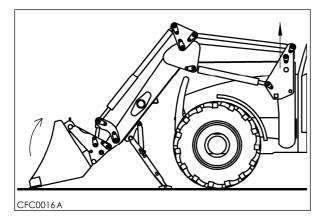

Die Säule bewegt sich nach oben, wenn Sie das Werkzeug schöpfen.

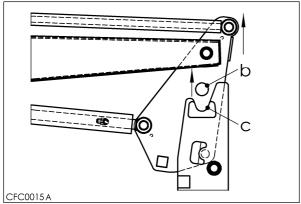

Schöpfen Sie das Werkzeug soweit, bis die Bolzen der Säule (b) aus den Fanghaken des Anbauteils (c) heraus gleiten.

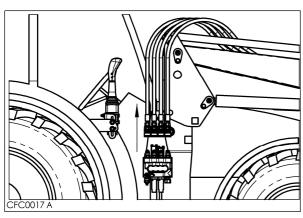


Schalten Sie die Traktorhydraulik drucklos. Kuppeln Sie die Hydraulikleitungen und die Elektrokabel ab.

Montieren Sie die Schutzkappen.

A Vorsicht A


Schalten Sie bei allen Kupplungsvorgängen die Hydraulik drucklos. Sonst können Dichtungen beschädigt werden. Reinigen Sie vor dem Kuppeln die Kupplungsstecker und -muffen.

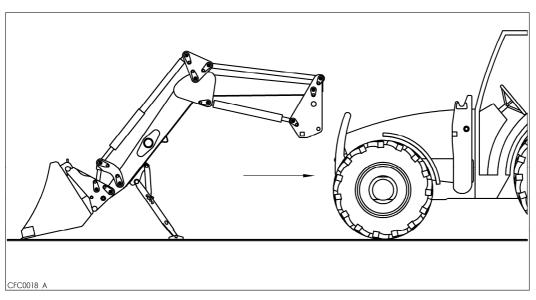

Fahren Sie den Traktor rückwärts aus dem Frontlader. Stecken Sie die Verriegelungsbolzen in die Säule.

3.6 An- und Abbau der Werkzeuge


Der An- und Abbau der Werkzeuge darf nur von der Bedienperson erfolgen.

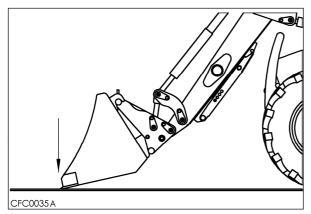

▲ Gefahr ▲

Überprüfen Sie vor jeder Benutzung des Frontladers die Werkzeugverriegelung. Drücken Sie die Werkzeugspitze auf den Boden. Dadurch prüfen Sie die sichere Befestigung des Werkzeugs am Frontlader.


3.6.1 Euro Wechselrahmen

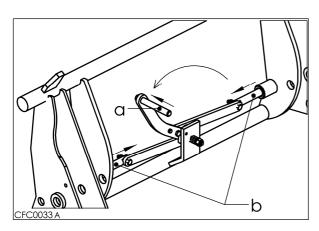

Anbau

Drücken Sie den Hebel (a) nach vorne und bewegen Sie ihn nach links.


Hierdurch ist die Werkzeugverriegelung (b) geöffnet.

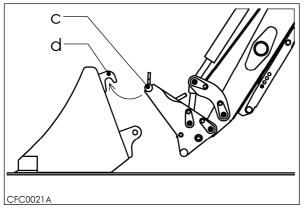


Neigen Sie den Wechselrahmen etwa 30 Grad nach vorn.

Fahren Sie gerade mit dem Frontlader an das Werkzeug heran.

Fahren Sie mit der oberen Welle des Wechselrahmens (c) unter die Haken des Werkzeugs (d).

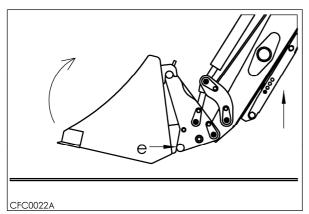

Heben und Schöpfen Sie das Werkzeug, bis es am Wechselrahmen anliegt (e).

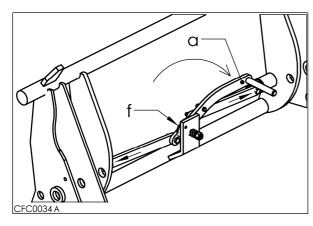

Bewegen Sie den Hebel (a) nach rechts bis er bei (f) einrastet.


Hierdurch ist die Werkzeugverriegelung geschlossen.

Das Werkzeug ist nun fest mit dem Frontlader verbunden.

Abbau

Der Abbau der Werkzeuge geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

3.6.2 Skid Steer Wechselrahmen

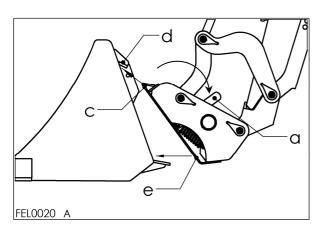


Anbau

Schwenken Sie die Hebel (a) auf beiden Seiten des Wechselrahmens bis zum Anschlag nach hinten. Hierdurch ist die Werkzeugverriegelung geöffnet.

Neigen Sie den Wechselrahmen etwa 30 Grad nach vorn. Fahren Sie gerade mit dem Frontlader an das Werkzeug heran.

Fahren Sie mit der oberen Kante des Wechselrahmens (c) unter die Haken des Werkzeugs (d).

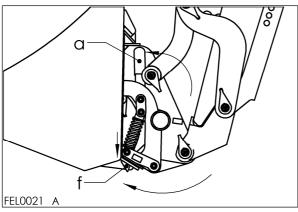

Heben und Schöpfen Sie das Werkzeug, bis es am Wechselrahmen anliegt (e).

Schwenken Sie die Hebel (a) auf beiden Seiten des Wechselrahmens bis zum Anschlag nach vorne, sodass die Haken (f) verriegeln.


Hierdurch ist die Werkzeugverriegelung geschlossen.

Das Werkzeug ist nun fest mit dem Frontlader verbunden.


Abbau

Der Abbau der Werkzeuge geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

3.7 Niveauanzeige

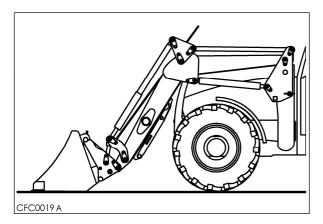


Die waagerechte Werkzeugstellung kontrollieren Sie über die Niveauanzeige.

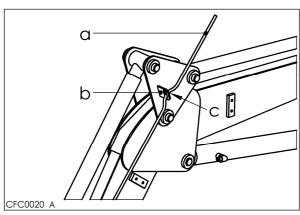

Das Werkzeug steht waagerecht, wenn sich der Knick (c) der Stange (a) auf Höhe der Lasche (b) befindet.

3.8 Mechanische Parallelführung (FC P)

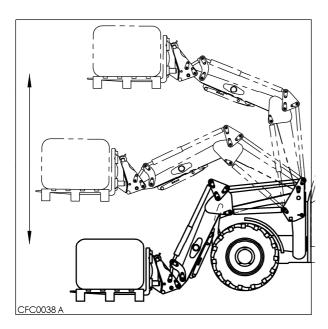

Beim Heben und Senken des Frontladers wird das Werkzeug durch das Führungsgestänge parallel geführt. Hierdurch bleibt die Neigung des Werkzeugs beim Heben und Senken konstant.

Die mechanische Parallelführung ist bei allen Ladearbeiten hilfreich. Besonders wichtig ist diese Funktion beim Laden von Paletten und beim Stapeln von Ballen.


Anmerkung

Die Parallelführung funktioniert sehr gut bei waagerechtem oder geschöpftem Werkzeug. Sie funktioniert nicht bei ausgekipptem Werkzeug.

Kontrollieren Sie die waagerechte Werkzeugstellung über die Niveauanzeige (Kapitel 3.7).

4 Zusatzausrüstungen


4.1 3. Steuerkreis

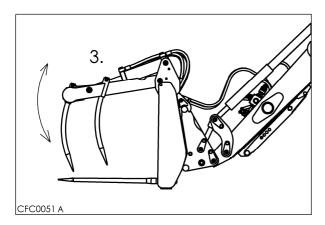

Der 3. Steuerkreis ist ein zusätzlicher doppeltwirkender Ölkreislauf am Frontlader. Hierdurch steuern Sie hydraulische Zusatzfunktionen des Werkzeugs.

Anschluss abgesichert mit Schmelzsicherung an **Nennspannung 12V** nur bei eingeschalteter Zündung

Werkzeuge mit hydraulischen Zusatzfunktionen sind zum Beispiel Silagezangen und Ballengreifer.

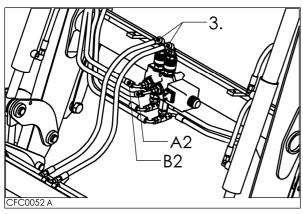

Die hydraulischen Steckkupplungen für den 3. Steuerkreis befinden sich am Querrohr.

Ziehen Sie die Feststellbremse an und stellen Sie den Motor ab.

Schalten Sie die Traktorhydraulik drucklos.

Entfernen Sie die Staubkappen.

Reinigen Sie die Kupplungsstecker und -muffen.


Schließen Sie die Hydraulikleitungen an.


A Vorsicht A

Schalten Sie bei allen Kupplungsvorgängen die Hydraulik drucklos. Sonst können Dichtungen beschädigt werden. Reinigen Sie vor dem Kuppeln die Kupplungsstecker und -muffen.

Die Bedienung des 3. Steuerkreises ist im Kapitel 3.4.1 beschrieben.

4.2 Comfort - Drive

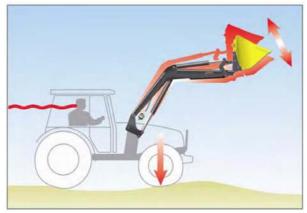

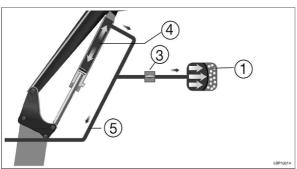

Der Comfort-Drive ist eine gashydraulische Schwingungsdämpfung. Er dämpft die vom Frontlader ausgehenden Stoßbelastungen.

Verwenden Sie den Comfort-Drive bei Straßenfahrten und bei längeren Fahrten auf schlechten Wegstrecken.

Hierdurch schützen Sie sich, den Traktor und den Frontlader vor Stoßbelastungen.

Funktionsweise des Comfort-Drive

- 1 Gasdruck im Kolbenspeicher
- 3 Absperrhahn offen
- 4 Druckschwankungen durch Straßenfahrt
- 5 zum Traktorsteuerventil

Senken Sie den Frontlader auf den Boden ab. Aktivieren Sie den Comfort-Drive, indem Sie den Absperrhahn (A) öffnen.

A Gefahr A

Senken Sie den Frontlader auf den Boden ab, bevor Sie den Comfort-Drive einschalten. Der Frontlader senkt sich sonst unkontrolliert ab.

A Vorsicht A

Schalten Sie den Comfort-Drive bei schweren Ladearbeiten aus (z.B. bei Erdarbeiten oder Arbeiten mit der Palettengabel). Hierdurch vermeiden Sie eine Überlastung des Comfort-Drive.

5 Werkzeuge

Die Bedienungsanleitung für die verschiedenen Werkzeuge ist nicht Bestandteil dieser Bedienungsanleitung.

A Gefahr A

Verwenden Sie nur die von STOLL vorgesehenen Werkzeuge.

Bei anderen Werkzeugen kann infolge weiter vorn liegendem Schwerpunkt während des Hebens das Werkzeug unbeabsichtigt auskippen.

Falsch gestaltete Werkzeuge anderer Hersteller können den Frontlader beschädigen.

A Gefahr A

Verwenden Sie nur Werkzeugbaugrößen, die für Ihre Frontladerbaugröße zugelassen sind. Sonst können Traktor, Frontlader oder Werkzeug beschädigt werden.

Fragen Sie Ihr Händler nach der passenden Werkzeugbaugröße.


A Gefahr A

Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung des Werkzeugs.

! Vorsicht!

Arbeiten Sie nur mit angebautem und verriegeltem Werkzeug.

5.1 Palettengabel

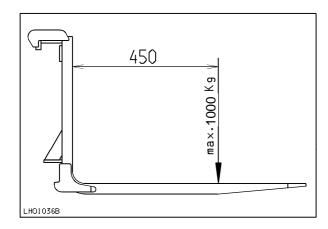

▲ Gefahr ▲

Die zulässige Belastung je Palettengabelzinken von max 1000 kg im Abstand von 450 mm darf nicht überschritten werden.

6 Wartung

Beachten Sie bei der Wartung die Sicherheitsinformationen in Kapitel 2.6 auf Seite 13.

Der Besitzer bzw. der Benutzer des Frontladers ist für die regelmäßige Wartung verantwortlich.

Reinigen Sie den Frontlader vor der Wartung. Dies gilt besonders bei der Wartung der Hydraulik.

A Gefahr A

Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller zugelassen sind.

Die Wartungsintervalle sind in effektiven Betriebsstunden des Traktors mit Frontlader angegeben. Die Wartungsintervalle gelten für normale Arbeitsbedingungen. Verkürzen Sie die Wartungsintervalle bei schwierigen Arbeitsbedingungen.

6.1 Hydraulik

Für die Wartung der Hydraulik gelten die Anleitungen und Vorschriften der Traktorhydraulik. Orientieren sie sich an den Wartungsintervallen vergleichbarer Bauteile des Traktors.

A Gefahr A

Achten Sie bei Arbeiten an der Hydraulik auf Sauberkeit. Sauberes Hydrauliköl ist für die einwandfreie Funktion erforderlich.

🛕 Gefahr 🛕

Kontrollieren Sie den Hydraulikölstand des Traktors auf ebenem Untergrund und bei abgesetztem Werkzeug.

Verwenden Sie nur Hydrauliköl gemäß der Bedienungsanleitung des Traktors.

🛕 Gefahr 🛕

Anlage enthält Druckspeicher bei Ausstattung mit "Comfort-Drive".

Vor allen Arbeiten druckentlasten: bei abgesenktem Frontlader und geöffnetem Absperrventil durch Betätigung "SENKEN" Öldruck ablassen.

Druckspeicher nicht öffnen, nicht Gas nachfüllen!

Lassen Sie defekte Druckspeicher durch Ihren Vertragshändler austauschen.

Betätigt sie ca. monatlich der Absperrhahn, um Schwergängigkeit zu vermeiden.

🛕 Gefahr 🛕

Überprüfen Sie Hydraulikleitungen und Anschlüsse auf Verschleiß und Undichtigkeiten. Erneuern Sie verschlissene, überalterte oder undichte Hydraulikleitungen.


A Gefahr A

Reparieren oder erneuern Sie undichte Hydraulikzylinder.

Für Reparaturen an den Hydraulikzylindern benötigen Sie Spezialwerkzeug.

Lassen Sie defekte Zylinder bei Ihrem Vertragshändler reparieren.

6.2 Lagerstellen

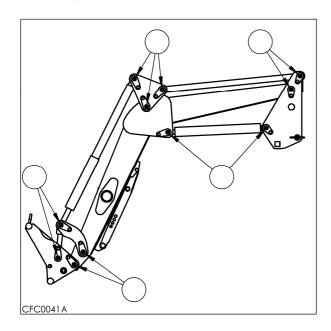

A Vorsicht A

Schmieren Sie alle Lagerstellen alle 20 Betriebsstunden ab. Schmieren Sie ebenfalls die Lagerstellen an den Werkzeugen.

Entlasten Sie vor dem Schmieren die Lagerstellen, indem Sie das Werkzeug auf den Boden absenken.

6.3 Schraubverbindungen

A Gefahr A

Ziehen Sie nach 5 Betriebsstunden alle Schraubverbindungen nach.

🛕 Gefahr 🛕

Überprüfen Sie alle weiteren 100 Betriebsstunden die Schraubverbindungen auf festen Sitz. Ziehen Sie diese gegebenenfalls erneut nach.

	Kla	sse		Klasse		
Schraube	8.8	10.9	Schraube	8.8	10.9	
	Nm (lb-ft)	Nm (lb-ft)		Nm (lb-ft)	Nm (lb-ft)	
M8	23 (17)	33 (24)	M20	380 (280)	530 (391)	
M8x1	25 (18)	35 (26)	M20x2	400 (295)	560 (413)	
M10	46 (34)	65 (48)	M20x1,5	420 (310)	590 (435)	
M10x1,25	49 (36)	69 (51)	M22	510 (376)	720 (531)	
M12	80 (59)	110 (81)	M22x2	540 (398)	750 (553)	
M12x1,5	84 (62)	118 (87)	M22x1,5	560 (413)	790 (582)	
M12x1,25	88 (65)	123 (91)	M24	630 (464)	890 (656)	
M14	130 (96)	180 (133)	M24x2	680 (501)	950 (700)	
M14x1,5	138 (102)	190 (140)	M27	930 (686)	1310 (966)	
M16	190 (140)	270 (199)	M27x2	995 (733)	1400 (1032)	
M16x1,5	210 (155)	290 (214)	M30	1260 (929)	1770 (1305)	
M18	270 (199)	380 (280)	M30x2	1370 (1010)	1930 (1423)	
M18x2	280 (206)	400 (295)				
M18x1,5	300 (221)	420 (310)	5/8"UNC (normal)	175 (129)	245 (180)	
	, ,		5/8"UNF (fein)	200 (147)	280 (206)	
			3/4"UNC (normal)	380 (280)	530 (391)	
		i	3/4"UNF (fein)	420 (310)	590 (435)	

6.4 Fehlersuche bei Störungen

Störungen am Frontlader werden häufig von Faktoren verursacht, die nicht auf eine Fehlfunktion des Frontladers zurückzuführen sind.

Viele Probleme lassen sich durch regelmäßige Wartung vermeiden.

Bei Störungen prüfen Sie bitte zuerst:

- Befindet sich genug Öl im Hydrauliktank des Traktors?
- Wird das richtige Öl verwendet? Nur Öl gemäß der Bedienungsanleitung des Traktors verwenden. Falsches Öl kann zu Schaumbildung und Undichtigkeiten führen.
- Ist das Hydrauliköl sauber und frei von Feuchtigkeit? Eventuell Öl und Filter wechseln.
- Sind die Schläuche und Anschlüsse korrekt montiert? Die Anschlüsse müssen eingerastet sein.
- Sind Schläuche und Anschlüsse unbeschädigt, nicht geklemmt oder verdreht?
- Wurden die Zylinder des Frontladers mehrfach in ihre Endstellungen bewegt, um Luft aus Leitungen und Zylindern zu entfernen?
- Haben Sie die niedrigen Außentemperaturen berücksichtigt? Hat das Öl schon Betriebstemperatur?

Sollten die oben beschriebenen Maßnahmen keinen Erfolg haben, hilft Ihnen die folgende Tabelle bei der Lokalisierung und Behebung der Störung.

Falls Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Händler.


Störungsbeschreibung	Ursache	Fehlerbeseitigung
a) Geringe Hub- und Reißkräfte.	Zu geringer Öldruck.	Hydraulik des Traktors prüfen.
b) Bedienhebel schwergängig.	Schwergängige Bowdenzüge.	Verlegung und Leichtgängigkeit der Bowdenzüge prüfen. Ggf. Bowdenzüge ölen oder erneuern.
c) Frontlader und Werkzeug bewegt sich zu langsam oder gar nicht.	 Zu wenig Öl im Hydrauliksystem Hydraulikkupplungen falsch angeschlossen. Hydraulikkupplung defekt. Zu geringer Ölfluss. Druckbegrenzungsventil des 	Ölstand prüfen und ggf. Öl nachfüllen. Anschlüsse überprüfen. Kupplungen prüfen, ggf. auswechseln. Hydraulik des Traktors prüfen. Druck im Hydrauliksystem prüfen.
d) Frontlader und/oder	Laders klemmt in Position offen. 1) Hydraulikverbindung falsch	Hydraulikanschlüsse überprüfen, ggf.
Werkzeug arbeiten in falscher Richtung zum Bedienhebel.	angeschlossen. 2) Bowdenzüge falsch montiert.	korrigieren. Anschluss der Bowdenzüge überprüfen, ggf. korrigieren.
e) Langsames oder ungleichmäßiges Heben des Frontladers.	 Zu wenig Öl im Hydrauliksystem. Motordrehzahl zu gering. Hydraulikflüssigkeit zu kalt. Zu große Last im Werkzeug. Hydraulikkupplung defekt. Interne Leckage im Hydraulikzylinder. Druckbegrenzungsventil falsch eingestellt. Innere Leckage im Steuerbock. 	Ölstand prüfen und ggf. Öl nachfüllen. Motordrehzahl erhöhen. Hydrauliksystem auf Arbeitstemperatur erwärmen. Last verringern. Kupplungen prüfen, ggf. auswechseln. Zylinder prüfen, ggf. defekten Zylinder reparieren bzw. austauschen. Einstellung des Druckbegrenzungsventils überprüfen. Steuerblock überprüfen, ggf. austauschen.
f) Zu geringe Hubkraft.	 1) Interne Leckage im Hydraulikzylinder. 2) Zu große Last im Werkzeug. 3) Druckbegrenzungsventil falsch eingestellt. 4) Innere Leckage im Steuerbock. 	Zylinder prüfen, ggf. defekten Zylinder reparieren bzw. austauschen. Last verringern. Einstellung des Druckbegrenzungsventils überprüfen. Steuerblock überprüfen, ggf. austauschen.

Störungsbeschreibung	Ursache	Fehlerbeseitigung
g) Luft im Hydrauliksystem.	1) Hydraulikpumpe saugt Luft an.	Leitungen zwischen Hydraulikpumpe
(Erkennbar an schaumiger		und Tank auf lose oder defekte
Hydraulikflüssigkeit.)		Anschlüsse prüfen.
	Hydraulikfilter verschmutzt.	Hydraulikfilter prüfen, ggf. ersetzen.
h) Leckage an den	Undichtigkeit durch	Kupplung reinigen, ggf. ersetzen.
Hydraulikkupplungen des	eingedrungenen Schmutz.	Bei Nichtgebrauch des Frontladers
Frontladers bzw. des 3.		bzw. des 3. Steuerkreises die
Steuerkreises.		Hydraulikkupplungen mit den
		Schutzkappen verschließen.
i) Frontlader blockiert während	1) Kupplung nicht vollständig	Hydraulikkupplung überprüfen.
der Hub- bzw.	geschlossen.	
Senkbewegung.	2) Kupplung defekt.	Defekte Kupplungshälfte auswechseln.
j) Frontlader schaukelt sich	Senkgeschwindigkeit zu hoch.	Senkgeschwindigkeit drosseln.
beim Senken von Lasten auf.		
I) Werkzeugzylinder fahren	1) Kolbendichtung im	Zylinder getrennt voneinander auf
aus, jedoch nicht wieder ein.	Werkzeugzylinder ist defekt, so	Dichtheit prüfen, ggf. defekten Zylinder
	dass die Kolben- und Ringfläche	austauschen.
	miteinander verbunden sind.	
	2) Sitzventil geht nach der	Sitzventil ausbauen und auf
	Eilgangzuschaltung nicht in die	Schmutzpartikel untersuchen, notfalls
	Ausgangsstellung zurück.	auswechseln.
m) Undichtheiten am	1) Verschraubungen lose	Verschraubungen nachziehen.
Hydraulikblock	2) Leckage zwischen Magnet und	Rändelmutter abdrehen, Magnet
	Ventil	entfernen, Magnetkern mit
		Maulschlüssel nachziehen.
	3) Leckage zwischen den	Schrauben nachziehen oder Dichtringe
	Ventilflanschen	erneuern.

7 Anhang

7.1 Schaltplan - Hydraulik

Funktion	Kennzeichnung			
	Kurzzeichen	Steckkupplung		
Heben	A1	gelb		
Senken	B1	schwarz		
Schöpfen	A2	blau		
Schütten	B2	rot		
Pumpe	Р			
Tank	Т			
Druckweiterleitung	CO			
3. Steuerkreis	3.			
Taste 3. Steuerkreis	S3			
Zündung	Z			

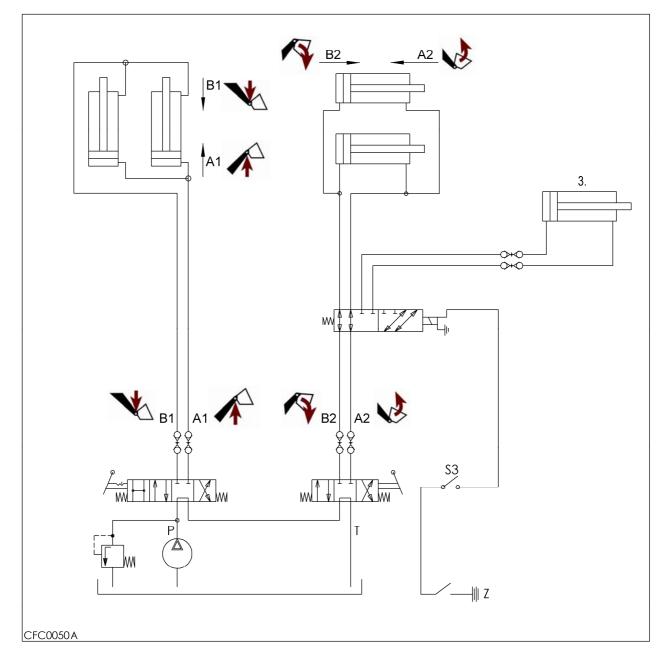


7.2 Technische Daten

Die technischen Daten sind abhängig vom verwendeten Traktortyp und können deshalb von den angegebenen Werten abweichen.

Die Kräfte sind für einen Betriebsdruck von 170 bar angegeben.

Die Nutzlast berechnen Sie aus der Hubkraft abzüglich des Werkzeuggewichts.

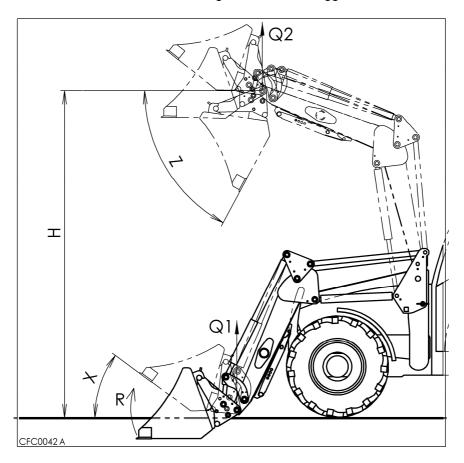


Compact FC	Baugröße			250	350	45	50
Compact FC	Тур			Ι	Ι	Ι	Р
Geeignet für Traktoren			KW	7-18	11-22	18-	-37
mit einer Leistung von			PS	10-25	15-30	25	-50
Hubkraft	unten	Q1	daN	500	600	97	70
im Werkzeugdrehpunkt	oben	Q2	daN	400	500	93	30
Aufbrechkraft 750 mm vor Werkzeugdrehpunkt		R	daN	500	600	8′	10
Max. Hubhöhe im Werkzeugdrehpunkt		Н	mm	1700	2200	25	90
Ankippwinkel	unten	Χ	Grad	20	20	3	7
Abkippwinkel	oben	Ζ	Grad	35	35	6	6
Gewicht des Frontladers ohne Werkzeug			kg	160	200	260	300

7.3 Eintragung Fahrzeugdaten

Die feste Montage der Frontladeranbauteile am Traktor führt zu einer Veränderung des Traktor-Leergewichts. Das ist im Sinne der StVZO eintragungspflichtig.

Lassen Sie das veränderte Traktor-Leergewicht in die Fahrzeugpapiere eintragen.


7.4 Kennzeichnung des Frontladers

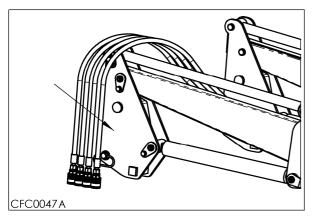


Jeder Frontlader hat ein Typenschild zur eindeutigen Identifikation. Das Schild befindet sich auf der rechten Säule.

Daten auf dem Schild:

- 1. Frontladertyp
- 2. Seriennummer
- 3. Baujahr
- 4. Identnummer
- 5. Gewicht des Frontladers ohne Werkzeug
- 6. Barcode



Die Daten 1-3 müssen bei der Bestellung von Ersatzteilen und zusätzlichen Werkzeugen angegeben werden.

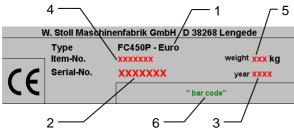

CFC0048A

Die Seriennummer ist zusätzlich im Querrohr eingeschlagen.

7.5 EG Konformitätserklärung

gemäß der EG Richtlinie Maschinen 2006/42/EG, Anhang II A.

Die

Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH Bahnhofstrasse, 21 38268 Lengede, Deutschland

erklärt hiermit, dass der STOLL Frontlader vom Typ Compact FC

Fabrikationsnummer ... siehe Rückseite ...

den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG Richtlinie entspricht.

Angewandte Richtlinien:

2006/42/EG

2004/108/EG

Maschinenrichtlinie

Elektromagnetische Verträglichkeit

Angewandte Normen:

EN 12525:2000, EN 12525/A1:2006

EN ISO 12100-1.-2: 2003 ISO/DIS 14121-1: 2005 EN ISO 4254-1: 2006

EN 982: 1996

DIN ISO 10448: 1994 DIN 20066: 2002 ISO 23206: 2005 EN ISO 14982: 1998

Frontlader - Sicherheit

Sicherheit von Maschinen - Technische Leitsätze Sicherheit von Maschinen - Risikobeurteilung

Landmaschinen - Sicherheit - generelle Anforderungen

Sicherheit von Maschinen - Hydraulik

Hydraulische Leistungsübertragung für Geräte

Fluidtechnik Schlauchleitungen Tragrahmen für Anbaugeräte Elektromagnetische Verträglichkeit

i. V. Nen lily

Lengede 01.11.2011 i. V. Karsten Kraft

i.V. K. Asaf

Konstruktion

Lengede, 01.11.2011 i.V. Klaus Schlag

Produktionsleitung



Notieren Sie hier die Daten des Frontladers. Im Kapitel 7.4 auf Seite 37 wird beschrieben, wo sich das Typenschild des Frontladers befindet.

Frontlader		
Frontladermodell		
Seriennummer		
Baujahr		
Lieferlistennummer		
Kaufdatum		

Notieren Sie hier die Daten des Traktors, an dem dieser Frontlader angebaut wurde.

Traktor			
Traktormodell			
Fabrikationsnummer			
Baujahr			

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH

Postfach 3 D-38266 Lengede Bahnhofstr. 21 D-38268 Lengede

Telefon: +49 / (0) 53 44 / 20 0
Telefax: +49 / (0) 53 44 / 20 182
E-Mail: info@stoll-germany.de
Internet: www.stoll-germany.com

Anschrift des Händlers



Fabrikationsnummer 200 0001 bis 401 0000